PHILIPS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schnurloses Telefon mit LCDisplay

Aloris®

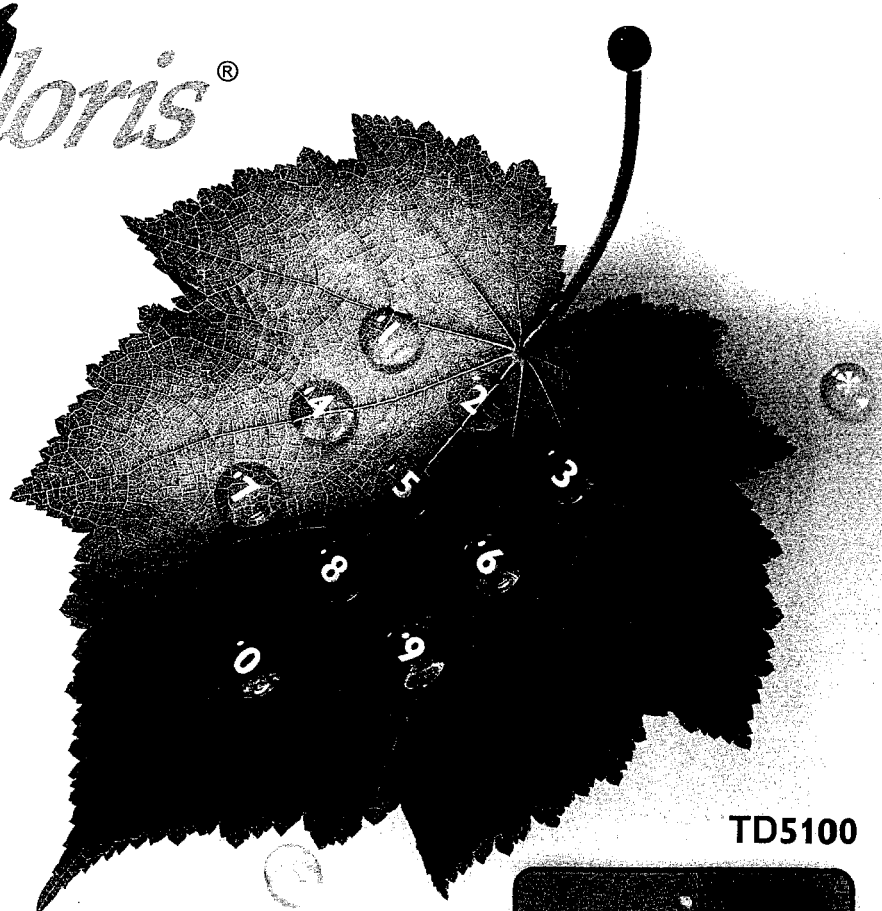

TD5100

PHILIPS

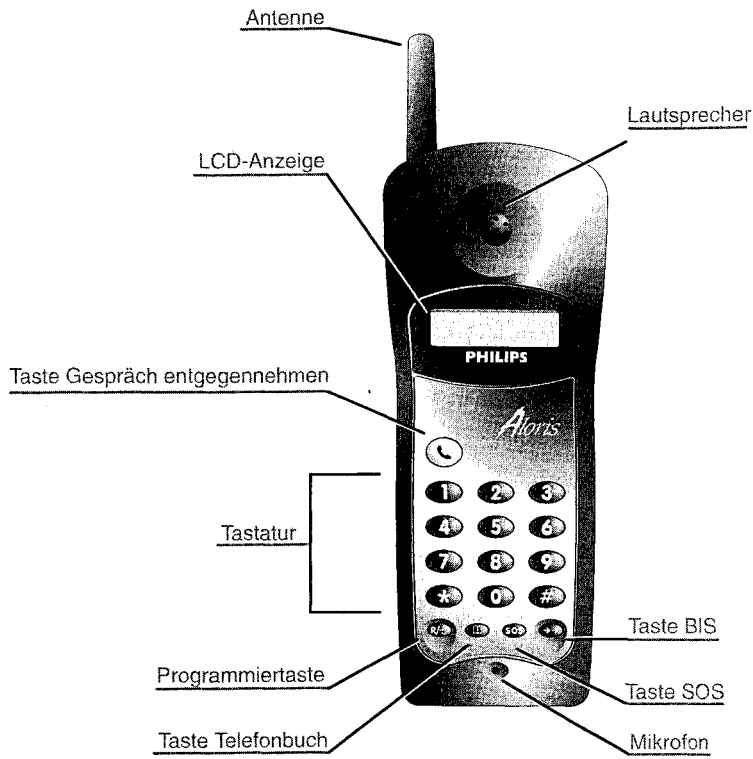
Antenne
Lautsprecher
LCD-Anzeige
PHILIPS
Aloris
Taste Gespräch entgegennehmen
Tastatur
Taste BIS
Programmiertaste
Taste SOS
Taste Telefonbuch
Mikrofon

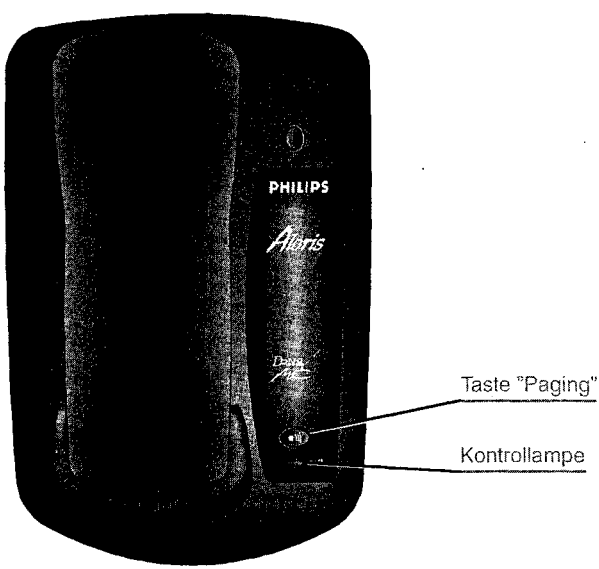
PHILIPS
Aloris
Taste "Paging"
Kontrollampe

Sie haben soeben ein Schnurlostelefon Philips Aloris 5100 erworben

Dieses Telefon entspricht dem neuesten technologischen Fortschritt von Philips: die Bedienung ist einfacher und komfortabler als je zuvor.

Ihr Aloris 5100 ist ein Multikanal-Telefon:

Um jegliche Störungen zu vermeiden, die auf den zunehmenden Einsatz schnurloser Telefone zurückzuführen sind, ist die Produktreihe der schnurlosen Telefongeräte von Philips mit einem **Multikanal**-Funksystem ausgestattet. Dadurch werden Gespräche ohne Funkstörungen gewährleistet.

Wenn Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen, sucht Ihr Telefon einen verfügbaren Kanal. Diese Suche nimmt maximal 5 Sekunden in Anspruch.

Ihr Aloris 5100 ist mit einem System D2NS ausgestattet:

Das System D2NS (Dual Dynamic Noise Suppressor) bietet einen großen Hörkomfort, da es die bei den schnurlosen Telefonen auftretenden Rausch- und Störungseffekte beseitigt.

Ihr Aloris 5100 ist mit einem LC-Display ausgestattet:

Im dem LC-Display Ihres Hörers werden Informationen zu dem geführten Gespräch und dem Telefongerät (z.B. Reichweite) angezeigt.

Um alle Leistungsmerkmale Ihres Telefons optimal zu nutzen, lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme Ihres Gerätes die Bedienungsanleitung vollständig durch.

Dieses Telefongerät kann in den verschiedenen Ländern nur legal verwendet werden, wenn die jeweiligen zuständigen Behörden eine entsprechende Zulassung erteilt haben. Diese Zulassung befindet sich auf dem Aufkleber Ihres Geräts.

Da Philips ständig ihre Produkte und Serviceleistungen verbessert, behält sich Philips das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, die in diesem Dokument aufgeführten technischen Merkmale zu ändern.

SICHERHEITSHINWEISE:

Die einzige Möglichkeit die Stromversorgung dieses Gerätes zu unterbrechen besteht darin, das Netzkabel aus der Steckdose herauszuziehen. Vergewissern Sie sich, daß sich die Netzsteckdose in der Nähe des Gerätes befindet und immer leicht zugänglich ist.

Achtung ! Dieses Telefon sollte als Ergänzung zu einem anderen Telefon verwendet werden, das keine Stromversorgung erfordert.

Das an Ihrem Telefon angebrachte CE -Zeichen bedeutet, daß das Telefon den Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und den Sicherheitsbestimmungen, die zum Zeitpunkt der Zulassung gültig waren, entspricht. Diese Richtlinien sind in der europäischen Direktive N°91/263/CEE festgelegt.

STROMVERSORGUNG:

Dieses Gerät muß mit einer Spannung von 230 Volt und Einphasen-Wechselstrom betrieben werden, mit Ausnahme der IT-Komponenten, die in der Norm EN 60-950 definiert sind. Warnung! Die Sicherheitskriterien des elektrischen Netzwerkes sind um vieles höher als jene der Norm EN41-003.

TELEFONANSCHLUSS:

Die Spannung diese Telefonnetzwerkes wird als TNV bezeichnet (Telecommunication Network Voltages, wie in der Norm EN 41-003 definiert).

Verwenden Sie nur das original TAE-Anschlußkabel.

Copyright © Philips 1996 - Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Ihr Schnurlostelefon Aloris 5100 2

- Möglichkeiten Ihres Telefons 2
- Packungsinhalt 2
- Autonomie Ihres Telefons 3
- Telefonschutz 3
- Display 4
- Reichweite Ihres Telefons 5
- Kontrollampe Ihres Telefons 5
- Signaltöne Ihres Telefons 5
- Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen 6

Inbetriebnahme Ihres Aloris 5100 7

- Installation Ihres Aloris 5100 7
- Umschaltung der Wahlverfahren 8

Funktionen Ihres Aloris 5100 9

- Anruf tätigen 9
- Anruf entgegennehmen 10
- Die zuletzt gewählte Nummer wiederholen 10
- Melodie des Hörers ändern 11
- Eine Nummer im Telefonbuch speichern 12
- Gespeicherte Rufnummer anrufen 12
- Gespeicherte Rufnummer löschen 13
- Notrufnummer abspeichern - Taste SOS 13
- Die mit der Taste SOS verbundene Rufnummer anrufen 14
- Die mit der Taste SOS verbundene Rufnummer löschen 14
- Hörer rufen (Funktion "Paging") 14
- Stummschaltung des Hörers aktivieren 15
- Stummschaltung des Hörers deaktivieren 15
- Akku des Hörers wechseln 16
- Schnurlostelefon mit einer Nebenstellenanlage verbinden 16
- Automatische Pause einstellen 17

Eine Störung bei Ihrem Aloris 5100 ? 18

Glossar 19

Index 20

Ihr Schnurlostelefon Aloris 5100

Möglichkeiten Ihres Telefons

Die erweiterten Funktionen Ihres einfach zu bedienenden Schnurlostelefons Philips Aloris 5100 bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Anzeige der Gesprächsdauer
- Anzeige der gewählten Rufnummer
- Speichern von bis zu 10 Rufnummern
- Speichern einer Notrufnummer (Taste SOS).
- Reichweite in Freiraum bis zu 300 Metern
- Suche nach verlegtem Hörer ("Paging"-Funktion)
- Auswahl zwischen 4 Rufsignalmelodien ihres Hörers
- Stummschaltung des Rufsignals
- Wahlwiederholung
- Akkuwechsel des Hörers
- Montage mit Wandhalterung (Zubehör nicht mitgeliefert)

Packungsinhalt

- **1 schnurloser Hörer mit Akku und einem LC-Display**
- **1 Basisstation**
- **1 Netzkabel zur Stromversorgung der Basisstation**
- **1 Telefonkabel**
- **1 Bedienungsanleitung (mit Kurzüberblick)**

Autonomie Ihres Telefons

Die Autonomie Ihres Telefongeräts wird durch einen Akku innerhalb des Hörers sichergestellt.

- Der Hörer wird über einen Mikroprozessor geladen und entladen, der die Lebensdauer des Akkus erhöht. Der Akku wird geladen, sobald Sie den Hörer auf der Basisstation auflegen. Die Ladezeit eines vollständig entladenen Hörers beträgt ca. **8 bis 10 Stunden**.

- Bei einem vollständig geladenen Hörer beträgt die Autonomie ca. **4 ½ Stunden** bei Gesprächen und ca. **72 Stunden** im Bereitschaftsmodus (d.h. nicht während der Gesprächsverbindungen).

- Bitte beachten Sie, daß das Gerät zeitverzögert klingeln kann.

- Um das Telefon zu laden, muß die Basisstation an eine Stromversorgung angeschlossen sein.
  Verwenden Sie nur den mit dem Gerät gelieferten Netzadapter.

Das Ende der Autonomie (im Bereitschaftsmodus oder während eines Gesprächs) wird durch 5 aufeinanderfolgende Signaltöne signalisiert sowie durch das blinkende Symbol ▮ im Display. Legen Sie den Hörer auf die Basisstation, um den Akku zu laden.

Unsere Empfehlung

Um eine optimale Ladung zu gewährleisten, legen Sie den Hörer regelmäßig auf die Basisstation.

Telefonschutz

Es ist unwahrscheinlich, daß andere schnurlose Telefone auf Ihrer Telefonleitung und auf Ihre Kosten telefonieren können, denn die Basisstation weist Ihrem Hörer einen Identifizierungscode aus einer Million möglichen Codes zu.

Dank dieses Codes können nur Sie mit Ihrem Hörer auf die Telefonleitung zugreifen und Gespräche führen.

Display

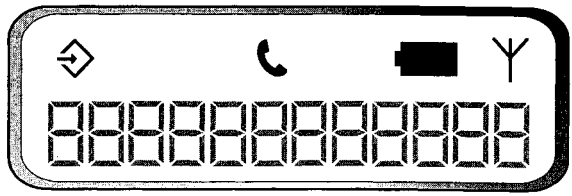

Im Display von Aloris 5100 werden 4 Symbole angezeigt:

- blinkt und bleibt während der Programmierung angezeigt.
- blinkt während des Funkverbindungsaufbaus zwischen der Basisstation und dem Hörer, oder wenn ein Anruf eingeht.

  wird angezeigt, wenn Sie ein Gespräch führen.
- blinkt, wenn der Akku Ihres Hörers entladen ist.

  wird angezeigt, wenn der Hörer richtig auf der Basisstation aufgelegt ist und geladen wird.
- wird angezeigt, wenn Sie sich zu weit von Ihrer Basisstation entfernt haben und sich somit außerhalb der Reichweite befinden.

Reichweite Ihres Telefons

Die Reichweite Ihres Telefons hängt von der Übertragungsumgebung ab. In freien Räumen, d.h. in Räumen ohne Hindernisse, wie beispielsweise Betonmauern, können Sie in einem Umkreis von ca. **300 Metern** ab der Basisstation telefonieren.

Sollten Sie während eines Gesprächs die Reichweite des Telefons überschreiten, dann verschlechtert sich die Qualität der Verbindung, und der Hörer sendet zwei Signaltöne in Abständen von zwei Sekunden. Im Display wird das Symbol Y angezeigt. Nähern Sie sich einfach der Basisstation, um das Gespräch fortzuführen.

Wenn Sie sich der Basisstation nicht nähern, wird die Funkverbindung nach **10 Sekunden** abgebrochen. Daraufhin ertönt ein langer Signalton.

Kontrollampe Ihres Telefons

AUF DER BASISSTATION BEFINDET SICH EINE KONTROLLAMPE:

Leuchtet bei der Stromversorgung Ihrer Basisstation.
Blinkt während eines Gesprächs.
Blinkt, wenn ein auswärtiger Anruf eingeht.
Blinkt bei der Suche nach dem Hörer ("Paging").
Erlischt, wenn das Telefongerät nicht angeschlossen ist.

Signaltöne Ihres Telefons

Ihr Telefon sendet:

- **Eine Ruftonmelodie,** wenn ein auswärtiger Anruf eingeht.
- **1 Signalton**, wenn Sie auf eine Taste drücken.
- **1 Signalton**, um zu bestätigen, daß der Hörer richtig auf die Basisstation gelegt wurde und daß er aufgeladen wird.
- **1 langen Signalton**, wenn die Funkverbindung zwischen Basisstation und Hörer abgebrochen ist.
- **2 Signaltöne in Abständen von 2 Sekunden**, wenn Sie die Reichweitengrenze erreichen.
- **3 kurze Signaltöne**, um die von Ihnen auf dem Telefon vorgenommenen Programmierungen zu bestätigen.
- **3 lange Signaltöne**, wenn die Funkverbindung zwischen Basisstation und Hörer nicht aufgebaut werden konnte.
- **1 Melodie**, beim Suchen des Hörers (Paging).
- **5 Signaltöne**, wenn Ihr Hörer auf der Basisstation neu geladen werden muß.

Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen

INSTALLATION

- Installieren Sie die Basisstation nicht in der Nähe von **elektrischen Geräten** (Heizkörper, Fernsehgeräte, Haushaltsgeräte, usw.) oder **Metallkonstruktionen** (Fenster- und Türrahmen, Trennwände, usw.), da sie die Verbindungsqualität und Reichweite des Telefons beeinträchtigen können.
- Installieren Sie die Basisstation nicht in feuchten Räumen und in der Nähe einer zu starken Wärmequelle.

SICHERHEIT

- Halten Sie Flüssigkeiten aller Art von Ihrem Hörer fern.
- Öffnen Sie nicht das Telefon. Sie können sich starken Spannungen aussetzen. Bei Reparaturen wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Den Akku nicht in Berührung mit leitenden Materialien bringen (Schlüssel, Büroklammern, Ringe, Armbänder, usw.).
- Die Ladekontakte nicht in Berührung mit leitenden Materialien bringen (Schlüssel, Büroklammern, Ringe, Armbänder, usw.).

PFLEGE

- Ziehen Sie das Netz- und das Telefonkabel heraus, bevor Sie Ihr Telefon reinigen. Verwenden Sie ein mit Wasser und wenig Seifenlauge angefeuchtetes Tuch, und trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab. So sieht Ihr Telefon stets wie neu aus.
- Verwenden Sie nie Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Wir empfehlen Ihnen, die Ladekontakte der Basisstation und des Hörers mit einem trockenen und fusselfreien Tuch regelmäßig zu reinigen.

PROGRAMMIERUNG

- Aufruf duch der Taste R/⏻.
- Abbrechen und beenden durch nochmaliges Drücken der Taste R/⏻.

Inbetriebnahme Ihres Aloris 5100

Installation Ihres Aloris 5100

Gehen Sie bei der Installation Ihres Aloris 5100 wie folgt vor:

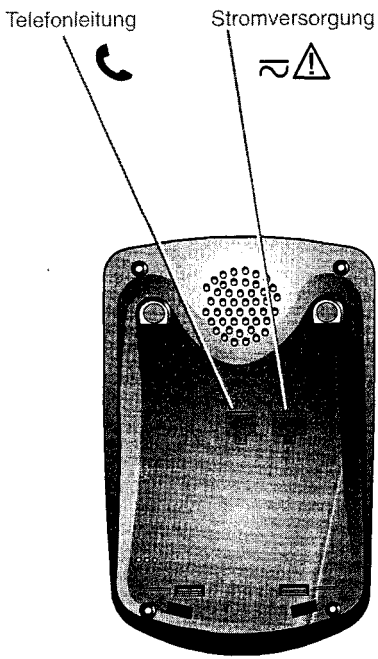

1 **Schließen Sie unter der Basisstation das Telefonkabel an die Basisstation (Steckdose) und anschließend an die Wandsteckdose der Telefonleitung an.**

2 **Schließen Sie das Netzkabel an die Basisstation (Steckdose) und anschließend an die Netzsteckdose an.**

Daraufhin leuchtet auf der Basisstation die Kontrollampe STROMVERSORGUNG . Ihr Telefon ist nun richtig angeschlossen.

3 **Legen Sie den Hörer auf die Basisstation, und lassen Sie ihn während mindestens 5 Minuten laden.**

Daraufhin wird ein Signalton ausgegeben, der angibt, daß der Hörer auf der Basisstation richtig aufgelegt ist und aufgeladen wird. Auf dem Display wird das Symbol angezeigt.

Ihr Telefon arbeitet standardmäßig im Impulswahlverfahren (siehe Seite 8).

Damit der Akku vollständig geladen wird, muß der Hörer 8 bis 10 Stunden auf der Basisstation aufliegen.

Hinweis:

Sie können Ihr Schnurlostelefon Aloris 5100 auch mit einer Wandhalterung an der Wand installieren. Wenden Sie sich dafür direkt an Ihren Philips-Händler

Umschaltung der Wahlverfahren

Dieses Telefon ist für zwei Wahlverfahren ausgelegt: das MEHRFREQUENZWAHLVERFAHREN (MFV) und das IMPULSWAHLVERFAHREN (IWV). Das Gerät ist werkseitig auf das IMPULSWAHLVERFAHREN (IWV) eingestellt.

Wenn Sie an einer elektronischen Fernmeldezentrale angeschlossen sind, dann können Sie auch im MFV eine Rufnummer wählen. In diesem Fall schalten Sie das Wahlverfahren auf MFV* um. Dazu führen Sie folgende Schritte durch:

1 **Nehmen Sie den Hörer in die Hand.**

2 **Drücken Sie die Taste** (R/⇔).
Auf dem Display blinkt das Symbol ⇔, das anschließend konstant angezeigt wird.

3 **Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten (3) und (0).**
Auf dem Display erscheint 30.

4 **Drücken Sie die Taste** (R/⇔).
Daraufhin werden drei Signaltöne zur Bestätigung ausgegeben.
Das Telefon ist nun auf das MEHRFREQUENZWAHLVERFAHREN eingestellt.

Um das Telefon wieder auf das IWV (Impulswahlverfahren) zurückzustellen, wiederholen Sie die oben beschriebene Prozedur, wobei Sie jedoch die Ziffern (3) und (1) eingeben.

---

* Weitere Informationen über diesen Modus finden Sie im Glossar.

Funktionen Ihres Aloris 5100

Anruf tätigen

1 **Nehmen Sie den Hörer in die Hand.**
Achtung! Der Akku des Hörers muß geladen sein.

2 **Drücken Sie die Taste ✆ des Hörers.**
Das System sucht einen freien Kanal. Im Display blinkt das Symbol ✆.

Sobald die Verbindung aufgebaut ist:

- stoppt die Blinkanzeige des Symbols ✆ und wird konstant angezeigt.
- wird im LC-Display 00-00 angezeigt.
- blinkt die Kontrollampe auf der Basisstation. Sie haben ein Freizeichen.

3 **Wählen Sie Ihre Rufnummer.**
Im Display erscheint 10 Sekunden lang die gewählte Rufnummer und anschließend die Dauer des Gesprächs.

4 **Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie wieder die Taste ✆ des Hörers.**
Das Symbol ✆ wird nicht mehr angezeigt.
Im Display wird 10 Sekunden lang die Dauer Ihres geführten Gesprächs angezeigt.

Anruf entgegennehmen

1 **Um einen Anruf entgegenzunehmen, nehmen Sie den Hörer in die Hand.**

2 **Drücken Sie die Taste ✆.**
Daraufhin wird im Display das Symbol ✆ angezeigt.
Im Display wird die Dauer des Gesprächs angezeigt.
Während der gesamten Gesprächsdauer blinkt die grüne Kontrollampe.

3 **Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie wieder die Taste ✆ und legen den Hörer auf der Basisstation auf.**
Das Symbol ✆ wird nicht mehr angezeigt.
Die Gesprächsdauer bleibt im Display 10 Sekunden lang angezeigt.

Die zuletzt gewählte Nummer wiederholen

1 **Nehmen Sie den Hörer in die Hand.**

2 **Drücken Sie die Taste ✆ des Hörers.**
Warten Sie auf das Freizeichen.
Im Display erscheint die Zeitanzeige, die mit 00-00 beginnt. Daraufhin blinkt das Symbol ✆ und wird anschließend konstant angezeigt.

3 **Drücken Sie die Taste ⇢ des Hörers.**
Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer (maximal 20 Ziffern), die nun automatisch wiedergewählt wird.

Abzutrennender Fragebogen Aloris 5100

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie mit dem Kauf des Philips Telefons Aloris 5100 unserer Marke und unseren Verkäufern entgegengebracht haben. Je besser wir Ihre Wünsche kennen, desto besser können wir Ihren Anforderungen und Erwartungen nachkommen.

Wenn Sie diesen Fragebogen ausgefüllt haben, befeuchten Sie die vorgeklebten Ränder und schließen den somit geformten Umschlag.

Bitte senden Sie uns den Fragebogen frankiert zurück.

Vielen Dank im voraus.

1 Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus, und kreuzen Sie die zutreffenden Felder an.

❑ Frau ❑ Fräulein ❑ Herr

Name ..... Vorname .....

Adresse ..... PLZ .....

Stadt ..... Tel. .....

Alter : ❑ unter 25 Jahre ❑ 25 - 35 Jahre ❑ 36 - 45 Jahre ❑ 46 - 65 Jahre ❑ über 66 Jahre

Wohnen Sie in ❑ einem Haus ❑ einer Wohnung

Beruf :

❑ Landwirt(in)
❑ Leitende(r) Angestellte(r) / Selbständig
❑ Angestellte(r)
❑ Arbeiter(in)
❑ Handwerker(in) / Kaufmann
❑ Mittlere(r) Angestellte(r)
❑ Student(in)
❑ Im Ruhestand
❑ Nicht berufstätig
❑ Andere Berufe: .....

2 Wo haben Sie Ihr schnurloses Telefon gekauft ?

❑ Einkaufszentrum
❑ Baumarkt
❑ Fachgeschäft
❑ Kaufhaus
❑ Telefonfachgeschäft
❑ Philips Fachgeschäft
❑ Versandhaus
❑ Geschenk
❑ Andere Erwerbsmöglichkeiten: .....

3 Ist dies Ihr erstes schnurloses Telefon?

❑ JA ❑ NEIN

4 Wie verwenden Sie Ihr neues schnurloses Telefon?

❑ Als einziges Telefon im Haus
❑ Zusätzlich zu einem Schnurtelefon

5 Wo befindet sich Ihre Basisstation?

❑ Im Wohnzimmer
❑ Im Eßzimmer
❑ Im Schlafzimmer der Eltern
❑ Im Kinderzimmer
❑ Im Arbeitszimmer
❑ In der Küche
❑ Im Eingangsbereich / Flur
❑ Sonstige Räume: .....

6 Hat Ihnen diese Bedienungsanleitung bei der Benutzung Ihres schnurlosen Telefons geholfen?

❑ JA ❑ NEIN

7 Werden Sie einen oder mehrere Zusatzhörer kaufen?

❑ JA ❑ NEIN

Dieser Fragebogen wirkt sich nicht auf die Garantieleistung von Philips aus.

8 Besitzen Sie weitere Geräte von Philips?

- ❑ Philips Fernsehgerät
- ❑ Philips CD-ROM-Lesegerät
- ❑ Philips Stereoanlage
- ❑ Philips Satelliten-Decoder
- ❑ Philips Anrufbeantworter
- ❑ Philips Radiowecker
- ❑ Philips Faxgerät
- ❑ Philips Videorekorder
- ❑ Philips CD-Player
- ❑ Philips Videokamera
- ❑ Philips Personalcomputer
- ❑ Philips Autoradio
- ❑ Philips Walkman
- ❑ Philips Telefon
- ❑ Andere Philips Produkte: .....

9 Zu welchem Zweck benutzen Sie Ihr schnurloses Telefon?

- ❑ Privat
- ❑ Beruflich
- ❑ Beruflich und privat

10 Welche vier Gründe haben Sie dazu veranlaßt, dieses schnurlose Telefon zu wählen? (Kreuzen Sie maximal 4 Felder an!)

- ❑ Die Funktionaltät
- ❑ Das Design (Form, Farbe, Material)
- ❑ Die Bedienungsfreundlichkeit
- ❑ Die Leistungen (Autonomie, Reichweite, ...)
- ❑ Der Kundenservice
- ❑ Das Renommee der Marke
- ❑ Die Garantie
- ❑ Die Genehmigung durch das Bundesamt für Zulassung in der Telekommunikation
- ❑ Der Preis
- ❑ Andere Gründe: .....

11 Bei Ihrer Kaufentscheidung haben Sie besonders folgende Punkte berücksichtigt: (Kreuzen Sie maximal 2 Felder an!)

- ❑ Die Ratschläge des Verkäufers
- ❑ Die Vergleiche mit Konkurrenzprodukten
- ❑ Die Ratschläge eines Bekannten
- ❑ Die Aufkleber auf den Geräten
- ❑ Die beschreibenden Regalschilder
- ❑ Die ausliegenden Werbeprospekte in der Verkaufsstelle
- ❑ Die Werbeprospekte in Ihrem Briefkasten
- ❑ Die Werbekampagnen (TV, Radio, Presse, ...)
- ❑ Andere Gründe: .....

12 Welche vier Produktmerkmale sind für Sie bei der Wahl eines schnurlosen Telefons am bedeutendsten? (Kreuzen Sie maximal 4 Felder an!)

- ❑ Die Autonomie im Bereitschaftsmodus
- ❑ Die Autonomie während der Gespräche
- ❑ Gewicht, Größe
- ❑ Die Geräuschreduzierung D2NS
- ❑ Das Telefonbuch, die Anzahl der Speichermöglichkeiten
- ❑ Die Gesprächsdaueranzeige
- ❑ Die Reichweite des Telefons
- ❑ Der Lautsprecher
- ❑ Die LCD-Anzeige
- ❑ Die Tonqualität
- ❑ Die Multilinkfähigkeit
- ❑ Die Abhörsicherheit
- ❑ Die Möglichkeit der Wandmontage
- ❑ Andere Produktmerkmale: .....

13 Haben Sie beim Kauf zwischen mehreren Produktmarken gezögert? ❑ JA ❑ NEIN
Wenn ja, welche? (Kreuzen Sie gegebenenfalls mehrere Marken an.)

- ❑ Uher
- ❑ Schneider
- ❑ Olympia
- ❑ Ascom
- ❑ AEG
- ❑ Deutsche Telekom
- ❑ Albrecht
- ❑ Samsung
- ❑ Andere Produkte: .....
- ❑ Sanyo
- ❑ Audioline
- ❑ Hagenuk
- ❑ Bosch
- ❑ Panasonic
- ❑ Grundig
- ❑ Detewe
- ❑ Siemens

Vielen Dank. 1996 Copyright Philips - Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Fragebogen ist nur für Firmen der Gruppe Philips bestimmt. Nach Artikel 27 des Gesetzes 78-17 (Informatique et Liberté) verfügen Sie über das Recht, Sie betreffende Informationen einzusehen und zu ändern. Wenden Sie sich an: Philips Consumer Communications / Market Research Route d'Angers, BP 184 72004, Le Mans Cedex FRANKREICH.

Bitte
frankieren

Philips Consumer Communications

Market Research

Route d'Angers, BP 184

72004 Le Mans Cedex FRANCE

Melodie des Hörers ändern

Sie können unter **4 verschiedenen Melodien** wählen. Dazu nähern Sie sich der Basisstation und führen folgende Schritte durch:

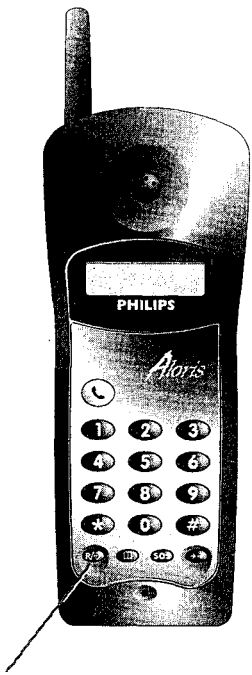

Programmiertaste

1 **Nehmen Sie den Hörer in die Hand.**

2 **Drücken Sie die Taste ⓡ/ⓢ des Hörers.**
Im Display blinkt das Symbol ⇨ und wird dann konstant angezeigt.

3 **Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten ② und ⓪.**
Im Display erscheint 20.

4 **Drücken Sie die Taste ⓡ/ⓢ des Hörers.**
Während 3 Sekunden wird die momentane Melodie abgespielt. Die Nummer der betroffenen Melodie wird im Display eingeblendet.

5 **Drücken Sie die Zifferntasten ①, ②, ③ oder ④, um die gewünschte Melodie zu wählen.**
Im Display erscheint die Nummer der gewählten Melodie, die während 3 Sekunden abgespielt wird.

6 **Drücken Sie die Taste ⓡ/ⓢ, um die Wahl zu bestätigen: das Symbol ⇨ wird nicht weiter angezeigt.**

Die Programmierung ist richtig erfolgt, wenn der Hörer 3 Signaltöne zur Bestätigung sendet. Andernfalls wiederholen Sie die Programmierung ab Schritt **2**.

Die Programmierung wird durch eingehende Anrufe unterbrochen. In diesem Fall erscheint im Display das Symbol ✆.

Die Programmierung wird unterbrochen, wenn Sie zwischen zwei Tastendrücken länger als 10 Sekunden warten. Im Display wird dann das Symbol ⇨ nicht weiter angezeigt. Wiederholen Sie in diesem Fall die Prozedur ab Schritt 2.

Eine Nummer im Telefonbuch speichern

Mit Ihrem Aloris 5100 können Sie **10** Rufnummern im Telefonbuch I abspeichern. Mit dieser Funktion können Sie die Rufnummern automatisch wählen, die Sie am häufigsten verwenden. Dazu nähern Sie sich der Basisstation und führen folgende Schritte durch:

1 **Drücken Sie die Taste TELEFONBUCH (📖) des Hörers.**
Im Display blinkt das Symbol ⇨ zweimal auf und wird anschließend konstant angezeigt.

2 **Wählen Sie die zu speichernde Rufnummer (maximal 20 Ziffern).**
Im Display erscheint die gewählte Rufnummer. Sollte diese Rufnummer eine Vorwahl haben, dann fügen Sie nach der Vorwahl eine Pause ein, indem Sie die Taste (R/⏲) des Hörers drücken.

3 **Drücken Sie die Taste (📖).**

4 **Geben Sie eine Ziffer zwischen (0) und (9) ein.**
Die Ziffer ist nun mit der soeben gewählten Rufnummer verbunden.

Im Display wird das Symbol ⇨ nicht weiter angezeigt, und der Hörer sendet 3 Signaltöne zur Bestätigung.

Wenn Ihr Hörer nicht die 3 Signaltöne zur Bestätigung sendet, ist die von Ihnen gewählte Rufnummer nicht gespeichert worden. Wiederholen Sie dann die Prozedur ab Schritt 1.

Hinweis:
Zum Ändern der Rufnummer - Vorgang wiederholen.

Gespeicherte Rufnummer anrufen

1 **Drücken Sie die Taste GESPRÄCH ENTGEGENNEHMEN (📞) des Hörers, und warten Sie auf das Freizeichen.**
Daraufhin blinkt das Symbol (📞) und wird dann konstant im Display angezeigt. Im Display wird 00-00 angezeigt.

2 **Drücken Sie die Taste TELEFONBUCH (📖) des Hörers.**

3 **Geben Sie die Ziffer von (0) bis (9) ein, die mit der Rufnumer Ihres Gesprächteilnehmers verbunden ist.**
Die Rufnummer wird im Display angezeigt und automatisch gewählt.

Gespeicherte Rufnummer löschen

Nähern Sie sich der Basisstation, und führen Sie folgende Schritte durch:

1 **Drücken Sie die Taste TELEFONBUCH des Hörers.**
Im Display blinkt das Symbol und wird dann konstant angezeigt.

2 **Drücken Sie nochmals die Taste TELEFONBUCH des Hörers.**

3 **Geben Sie die Ziffer von 0 bis 9 ein, die der zu löschenden Rufnummer entspricht.**
Im Display wird das Symbol nicht weiter angezeigt, und der Hörer sendet 3 Signaltöne zur Bestätigung: die Rufnummer wird gelöscht.

Wenn Ihr Hörer die 3 Signaltöne zur Bestätigung nicht sendet, wird die Rufnummer nicht gelöscht. Wiederholen Sie dann die Prozedur ab Schritt 1.

Notrufnummer abspeichern - Taste SOS

Mit Ihrem Aloris 5100 können Sie eine Notrufnummer abspeichern, die mit der Taste S.O.S verbunden ist. Nähern Sie sich der Basisstation, und führen Sie folgende Schritte durch. Die Funktion SOS ist nur verfügbar, wenn die Basisstation an die Netzsteckdose angeschlossen und der Akku in Ihrem Hörer neu aufgeladen ist.

1 **Drücken Sie die Taste TELEFONBUCH des Hörers.**
Im Display blinkt das Symbol und wird dann konstant angezeigt.

2 **Wählen Sie die zu speichernde Rufnummer (maximal 20 Ziffern).**
Die gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.
Sollte diese Rufnummer eine Vorwahl haben, dann fügen Sie nach der Vorwahl eine Pause ein, indem Sie die Taste R/ des Hörers drücken.

3 **Drücken Sie die Taste S.O.S.**
Diese Taste ist nun mit der soeben gewählten Rufnummer verbunden.
Im Display wird das Symbol nicht weiter angezeigt, und der Hörer sendet 3 Signaltöne zur Bestätigung.

Wenn Ihr Hörer nicht die 3 Signaltöne zur Bestätigung sendet, ist die von Ihnen gewählte Rufnummer nicht gespeichert worden. Wiederholen Sie dann die Prozedur ab Schritt 1.

Die mit der Taste SOS verbundene Rufnummer anrufen

1 **Drücken Sie die Taste GESPRÄCH ENTGEGENNEHMEN des Hörers, und warten Sie auf ein Freizeichen.**
Das Symbol blinkt und wird dann im Display konstant angezeigt.
Im Display wird 00-00 angezeigt.

2 **Drücken Sie die Taste SOS des Hörers.**
Die gespeicherte Rufnummer wird im Display angezeigt und automatisch gewählt.

Die mit der Taste SOS verbundene Rufnummer löschen

Nähern Sie sich der Basisstation, und führen Sie folgende Schritte durch:

1 **Drücken Sie die Taste TELEFONBUCH des Hörers.**
Im Display blinkt das Symbol und wird dann konstant angezeigt.

2 **Drücken Sie die Taste SOS des Hörers.**
Im Display wird das Symbol nicht weiter angezeigt, und der Hörer sendet 3 Signaltöne zur Bestätigung. Die Nummer wurde gelöscht.

Wenn Ihr Hörer nicht die 3 Signaltöne zur Bestätigung sendet, ist die Rufnummer nicht gelöscht worden. Wiederholen Sie dann die Prozedur ab Schritt 1.

Hörer rufen (Funktion "Paging")

Wenn Sie Ihren Hörer (im Umkreis von maximal 300 Metern Ihrer Basisstation) verlegt haben, können Sie ihn ab der Basisstation «anrufen», um ihn wiederzufinden:

1 **Drücken Sie die Taste der Basisstation.**
Der Hörer spielt 20 Sekunden lang eine Melodie.
Sie können ihn finden.
Im Display des Hörers blinkt das Symbol .
Auf der Basisstation blinkt die Kontrollampe.

2 **Drücken Sie nochmals die Taste der Basisstation oder die Taste des Hörers, um die Melodie des Hörers abzustellen.**
Nun blinken das Symbol und die Kontrollampe nicht mehr.

Die Suchfunktion wird unterbrochen, wenn ein auswärtiger Anruf eingeht oder der Hörer wieder auf der Basisstation aufgelegt wird.

Stummschaltung des Hörers aktivieren

Um den Rufton des Hörers auszuschalten, nähern Sie sich der Basisstation und führen Sie folgende Prozedur aus:

1 **Nehmen Sie den Hörer in die Hand.**

2 **Drücken Sie auf dem Hörer die Taste** R/⏻.
Das Symbol ⏻ blinkt und wird dann im Display konstant angezeigt.

3 **Drücken Sie nacheinander die Zifferntaste 1 und 0.**
Im Display wird 10 angezeigt.

4 **Drücken Sie dem Hörer die Taste** R/⏻.
Wenn der Hörer 3 Signaltöne zur Bestätigung ausgibt, dann ist der Rufton Ihres Hörers deaktiviert.
Andernfalls wiederholen Sie die Prozedur ab Schritt 2.

Hinweis:

Wenn der Rufton des Hörers abgeschaltet ist, wird ein eingehender Anruf wie folgt signalisiert:

- die Kontrollampe auf der Basisstation ✆ blinkt
- das Symbol ✆ auf dem Hörer blinkt.

Stummschaltung des Hörers deaktivieren

Um den Rufton des Hörers wieder einzuschalten, nähern Sie sich der Basisstation und führen Sie folgende Prozedur aus.

1 **Nehmen Sie den Hörer in die Hand.**

2 **Drücken Sie auf dem Hörer die Taste** R/⏻.
Das Symbol ⏻ blinkt und wird dann im Display konstant angezeigt.

3 **Drücken Sie zweimal hintereinander die Zifferntaste 1.**
Im Display wird 11 angezeigt.

4 **Drücken Sie auf dem Hörer die Taste** R/⏻.
Wenn der Hörer 3 Signaltöne zur Bestätigung ausgibt, dann ist der Rufton Ihres Hörers wieder aktiviert.
Andernfalls wiederholen Sie die Prozedur ab Schritt 2.

Akku des Hörers wechseln

Wenden Sie sich an Ihren Philips-Händler, um einen neuen Akku zu erhalten.

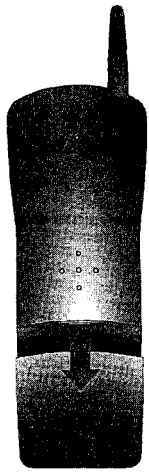

1 **Schieben Sie auf der Rückseite des Hörers die Akkuklappe nach unten.**

2 **Trennen Sie vorsichtig den Akku, und ziehen Sie ihn heraus.**

3 **Legen Sie den neuen Akku ein. Schließen Sie ihn an.**

4 **Legen Sie die Akkuklappe auf der Rückseite des Hörers wieder an, und schieben Sie sie nach oben.**

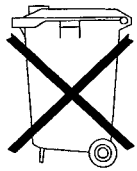

Cd

Achtung! Ihr Akku enthält Cadmium. Werfen Sie den verbrauchten Akku nicht in den Hausmüll.

Schnurlostelefon mit einer Nebenstellenanlage verbinden

Sie können ihr Schnurlostelefon Aloris 5100 mit einer Nebenstellenanlage verbinden. Drücken Sie die Taste (R/⟲), um den automatischen Umschalter zu stellen.

Ihr Telefon ist im Flash-Modus (250 Tausendstelsekunden) konfiguriert und funktioniert bei den meisten automatischen Umschaltern.

Automatische Pause einstellen

Wenn Ihr Schnurlostelefon Aloris 5100 mit einer Nebenstellenanlage verbunden ist, die mit einem einstelligen Präfix (beispielsweise 0) funktioniert, gehen Sie wie folgt vor, um nach der ersten gewählten Ziffer eine automatische Pause einzustellen:

1 **Nehmen Sie den Hörer in die Hand.**

2 **Drücken Sie die Taste (R/⟲).**
Im Display blinkt das Symbol ⟲, das anschließend konstant angezeigt wird.

3 **Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten (5) und (1).**
Im Display wird 51 eingeblendet.

4 **Drücken Sie die Taste (R/⟲).**
Daraufhin hören Sie 3 Signaltöne zur Bestätigung.

Um eine so eingegebene, automatische Pause wieder zu löschen, die oben beschriebenen Programmiervorgänge wiederholen, doch bei Schritt 3 die Zifferntasten (5) und (0) drücken.

Eine Störung bei Ihrem Aloris 5100 ?

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Störungen aufgeführt, die bei der Benutzung des Schnurlostelefons Philips Aloris 5100 auftreten können.

Fehler	Ursache	Fehler beheben
Die Kontrollampe auf der Basisstation leuchtet nicht.	Die Basisstation ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anschlüsse.
Die Kontrollampe auf der Basisstation blinkt, ohne daß ein Gespräch geführt wird.	Der Hörer ist nicht richtig aufgelegt.	Drücken Sie die Taste 'Gespräch entgegennehmen' (✆), und legen Sie den Hörer auf der Basisstation auf.
Sie haben kein Freizeichen.	• Die Basisstation ist nicht richtig an die Telefonleitung angeschlossen.	• Überprüfen Sie die Anschlüsse.
	• Der Akku des Hörers ist leer.	• Legen Sie den Hörer auf der Basisstation auf, und warten Sie mindestens 5 Minuten.
	• Sie haben das falsche Wahlverfahren eingestellt.	• Sie sind mit einer ISDN-Anlage verbunden, die MFV erfordert.
	• Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt.	• Nähern Sie sich der Basisstation.
Sie haben kein Freizeichen, obwohl der Hörer mindestens 5 Minuten auf der Basisstation lag.	Der Akku ist verbraucht.	Wenden Sie sich an Ihren Philips-Händler, um einen neuen Akku zu erwerben.
Ihr Gespräch ist gestört.	• Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt.	• Nähern Sie sich der Basisstation.
Ihr Gespräch wird plötzlich abgebrochen oder durch Rauschen gestört.	• Die Basisstation befindet sich in der Nähe von Metallflächen oder elektrischen Geräten.	• Stellen Sie die Basisstation an einen anderen Ort.
	• Sie haben die Reichweite überschritten, oder der Hörer ist entladen.	• Überprüfen Sie die Reichweite des Telefons, oder wechseln Sie den Akku des Hörers.

D2NS

D2NS ist von professionellen Systemen abgeleitet und in Ihrem Telefongerät integriert, um einen besseren Hörkomfort zu bieten und die bei schnurlosen Telefonen häufig auftretenden Rausch- und Störeffekte zu beseitigen.

Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV)

Ihre Telefonleitung ist an einer elektronischen Fernmeldezentrale angeschlossen. Sie können also den "Mehrfrequenz-Wahlverfahren"-Modus verwenden, in dem Sie schneller wählen und auf spezielle Services im Telefonnetz zugreifen können.

Multikanal

System, das automatisch einen freien Funkkanal wählt, um eine perfekte Hörqualität zu bieten und jegliche durch Geräte der Nachbarn hervorgerufene Störungen zu beseitigen.
In einem Gebäude können mehrere schnurlose Telefone benutzt werden. Deshalb entstehen oftmals Verbindungsprobleme, die auf die zahlreichen Funkverbindungen in dieser Umgebung zurückzuführen sind. Ihr Telefongerät von Philips ist mit einem Multikanal-Funksystem versehen, das automatisch einen freien Kanal sucht und Ihnen somit jegliche Unannehmlichkeiten erspart.

Paging (Suche nach dem Hörer)

Mit der Funktion Paging können Sie Ihren Hörer von der Basisstation aus anrufen, wenn Sie ihn (innerhalb der Reichweite des Telefons) verlegt haben, um ihn dann wiederzufinden. Diese Funktion wird durch Drücken der Taste (•)) auf der Basisstation aktiviert.

Index

A

Anruf tätigen 9

D

Die zuletzt gewählte Nummer wiederholen 10

G

Glossar 19

H

Hörer rufen (Paging) 14

I

Inbetriebnahme 7
Installation 6

R

Rufton 11

S

Störung 18

T

Taste
- Gespräch entgegennehmen 9
- Hörer rufen 14
- R/Programm 11, 13
- SOS 13

Telefonbuch 12, 13

Schneiden Sie hier aus

Aloris 5100 - Kurzüberblick

Sie möchten...

- **einen Anruf tätigen oder entgegennehmen**
  (✆)
- **die zuletzt gewählte Rufnummer wiederwählen**
  (✆) + (↦)
- **eine Rufnummer abspeichern**
  (📖) + Nummer + (📖) + Ziffer zwischen (0) und (9)
- **eine abgespeicherte Rufnummer anrufen**
  (✆) + (📖) + Ziffer zwischen (0) und (9)
- **eine abgespeicherte Rufnummer löschen**
  (📖) + (📖) + Ziffer zwischen (0) und (9)
- **eine Notrufnummer im Telefonbuch speichern**
  (📖) + Nummer + (S.O.S)
- **diese Notrufnummer anrufen**
  (✆) + (S.O.S)

Aloris 5100 - Kurzüberblick

Sie möchten...

- **diese Notrufnummer löschen**
  (📖) + (S.O.S)
- **den Hörer suchen (Paging)**
  ((•)) (auf der Basisstation)
- **den Rufton des Hörers ändern**
  (R/⏻) + (2)(0) + (R/⏻) + Nummer der Melodie von (1) bis (4) + (R/⏻)
- **den Rufton des Hörers abschalten**
  (R/⏻) + (1)(0) + (R/⏻)
- **den Rufton des Hörers wieder einschalten**
  (R/⏻) + (1)(1) + (R/⏻)

Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Danke, daß Sie sich für ein PHILIPS-Produkt entschieden haben. PHILIPS Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt.

Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS-zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer-innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert werden, unabhängig von dem Land, in dem repariert wird.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell-und Produktionsnummer zu tragen hat, gewährt.

Die Garantie wird nicht gewährt wenn:

- die vorstehend gewährten Dokumente auf irgendeine Art geändert oder unleserlich gemacht werden ;
- die Modell-bzw. Produktionsnummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere Art unleserlich gemacht wurde ;
- Reparaturen, Adaptierungen oder Modifikationen, die am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen wurden ;
- Schäden, die durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u.ä) oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß das Gerät nicht als defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder Adaptierung am Gerät vorgenommen werden muß, um einen Einsatz des Gerätes zu ermöglichen, für den das Gerät in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B. Anpassung an eine ander Empfangs-oder Anschlußnorm).

Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an folgende Adresse:

Philips Consumer Electronics

Konsumentenberatung
Alexanderstrasse 1
D-20099 Hamburg
Tel. 0180 51029